

Grow
Your
Own

ערכת השקיה למרפסת LandLine™


הוראות הרכבה /



 **NETAFIM™**

orbia 

LandLine™ המחשת ערכת השקיה למרפסת /

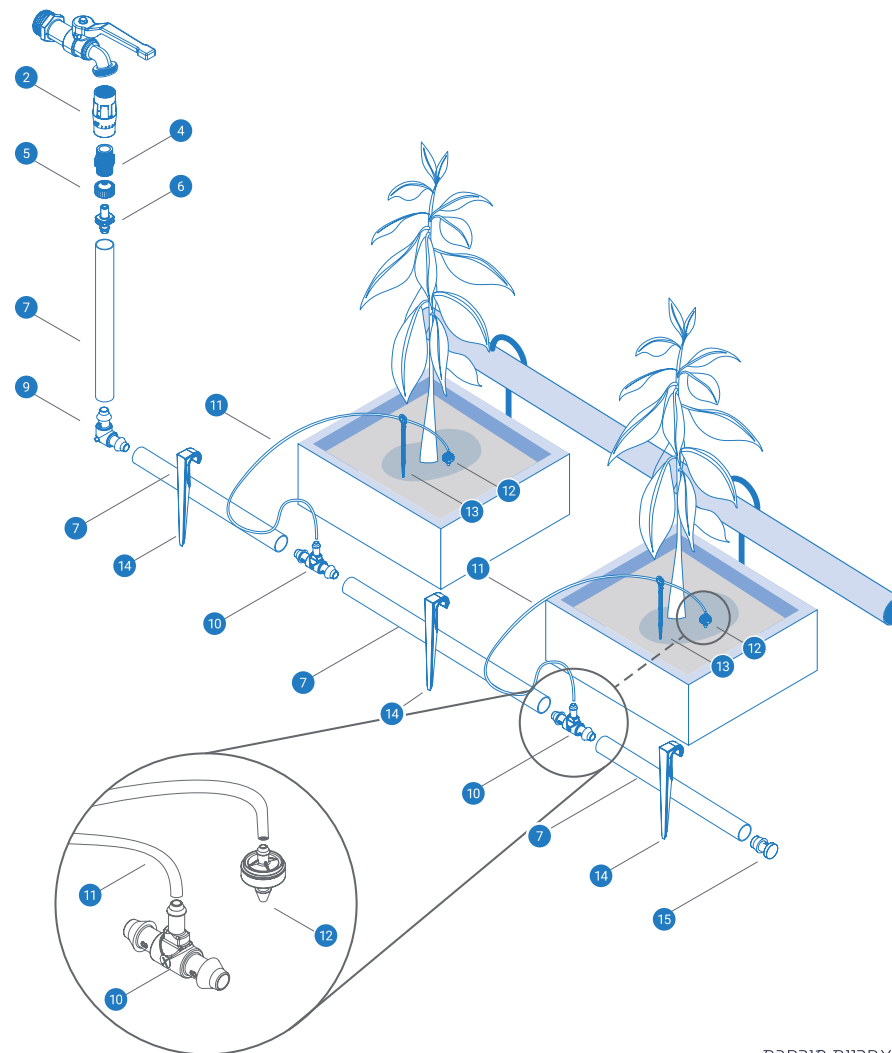

לאחריות מורחבת
והוראות התקנה סרקו אותי



 **NETAFIM™**
An Orbia business.

שלבי הרכבה /

1 שלב ראשון

← אנא ודאו כי המסנן 1 מחובר בכניסה לווסת 2 ולאטם 3 ביציאה.

💡 / וודאו כי כיוון החץ של הווסת פונה לאטם.

← חברו את הניפל 4 לווסת 2 ביציאה, חברו אליו את מחבר המעבר 5.

← חברו את הווסת לברז הגינה.

(במידה ורכשתם בנוסף מחשב השקיה חברו את הווסת למחשב).

← חברו את מחבר המתאם 6 לצינור לנדליין 7 ואז למחבר המעבר 5.

2 שלב שני

← פרסו את הצינור לפי תוואי הצמחים במרפסת בעזרת המחברים 8 ו-9.

💡 / חתכו את הצינור לפי תוואי המרפסת וחברו אותו למחברים המתאימים לפי הצמחייה.

3 שלב שלישי

← חתכו את הצינור וחברו את מחבר T הלבן 10 ליד כל עציץ ובמקביל

חברו את הצינורית 11 לטפטפת 12 וכעת חברו ביניהם 10 ל-11 + 12.

💡 / חתכו את הצינורית הדקה בהתאם לאורך הקיים בין מיקום הצינור לצמח.

← הרכיבו את מייצב הפלסטיק 13 לכל צינורית 11 וקבעו אותו ליד כל צמח.

← קבעו את הצינור לתוואי האדניות/הקיר באמצעות מייצב 14 לפי תנאי המרפסת.

← חברו את הפקק לקצה הצינור 15.

💡 / לפני סגירת הצינור ע"י הפקק מומלץ להזרים מים להוצאת לכלוך.

